

この度は「ソフトメッシュサークル」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法、注意事項などをご理解
 いただき、また、お守りいただきますようお願い申し上げます。
 取扱説明書はお読みいただいた後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

1 安全にご使用いただくためのご注意


ご使用いただけるお子様 対象年齢：5カ月～3歳頃まで



守らなければ重大な事故につながる恐れがあります。


1. 必ず保護者のもとで遊ばせ、お子様の行動には十分注意を払ってください。
2. 踏み台となるようなものを本製品の中や近くに置かないでください。
3. 本製品を乗り越えたりもたれかかる・腰掛けるなどの行為はしないでください。
4. 組立が確実にできていること、ネットが緩んでいないことを確認してからお使い下さい。
5. ベッドとして使用しないでください。また、布団やマットなどは使用しないでください。
6. 本製品に衣服のひも等が引っ掛からないようご注意ください。
7. ファスナーを開けたまま使用しないで下さい。
8. フローリングの床で使用するとキズが付く場合がありますのでご注意ください。
9. 組立の際に手や指などを挟まないようご注意ください。
10. 火気や暖房器具のそばに置いたりしないで下さい。
11. 本製品にひもなど危険となるものを取り付けしないでください。
12. ご使用前に破損部分や緩んでいる部分がないか確認してください。そのような部分がある場合は使用を中止してください。
13. 平らな安定した場所に置いてご使用ください。
14. お子様を入れたまま本製品を移動させたりしないでください。
15. 業務用・団体用では使用しないでください。

2 パーツの名称・セット内容

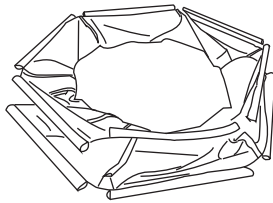


ネット 1枚


パイプ (長) 12本
横用パイプ

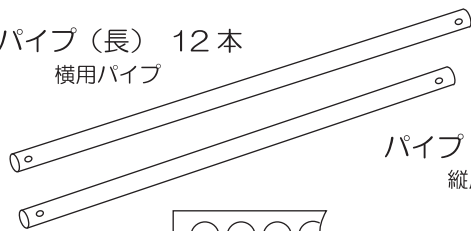


パイプ (短) 6本
縦用パイプ

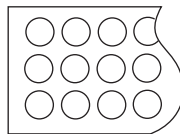

保護シール



ジョイント (上) 6個

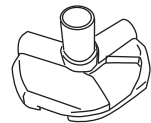

ジョイント (下) 6個

3 組み立て方

1

ネット底面のパイプ通し穴に横用パイプ (長) を通してください (6本)






2

ジョイント (下) の足部分が外側に向くようにして、ネット底面に通したパイプのプッシュピンとジョイント (下) の差し込み穴の向きに注意してプッシュピンを押しながら差し込んでください。
 (注意) パイプのプッシュピンがジョイントの差し込み穴から頭が出ていることを必ず確認してください。
 プッシュピンの頭がジョイントパイプの穴から出ていない場合は、パイプを回転させてみてください。
 同様の手順で残りの5カ所を組み立ててください。

3

ネット上部のパイプ通し穴へ横用パイプ (長) 6本を通してください。


3 組み立て方
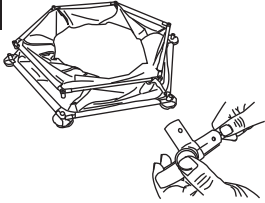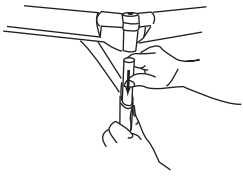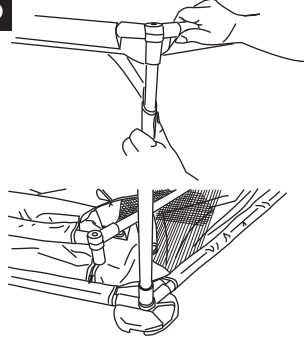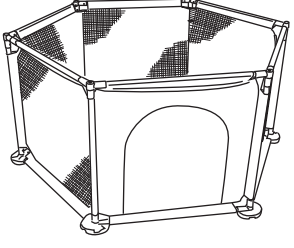
<p>4</p>  <p>2と同様、ジョイント(上)の向きを確認し、ネット上部に通したパイプ(長)のプッシュピンとジョイント(上)の差し込み穴の向きに注意してプッシュピンを押しながら差し込んでください。 (注意)パイプのプッシュピンがジョイントの差し込み穴から頭が出ていることを必ず確認してください</p>	<p>5</p>  <p>ネット側面のパイプ通し穴へ縦用パイプ(短)6本を通してください。</p>	<p>6</p>  <p>ネット側面に通した縦用パイプ(短)のプッシュピンの向きに注意してジョイント(上)とジョイント(下)へプッシュピンを押しながら差し込んでください。</p>	<p>7</p>  <p>6と同じ手順でネット側面のパイプ(短)とジョイント(上)、(下)を組み立ててください。 (注意)パイプのプッシュピンの頭がジョイント(上)(下)の差し込み穴からすべり出ていることを確認してください。</p>
<p>8 ジョイント(下)の裏側に保護シールを貼ってください。 ※保護シールは使用しているうちに剥がれてしまうことがあります。 剥がれたシールをお子様が悪く誤って飲み込んだりしないよう十分注意してください。</p> 			

4 分解方法

- ① ネット側面のパイプ(短)のプッシュピンを押しながら、ジョイント(上)(下)から外してください。
 - ② ネット上側、底面のパイプ(長)のプッシュボタンを押しながら、ジョイント(上)(下)から外してください。
 - ③ パイプをネットのパイプ通し穴から抜いてください。
- (注意)パイプをジョイント(上)(下)から外すときは、無理に引っぱらずゆっくりと外してください。
無理に外そうとするとネットが破損する恐れがあります。
※プッシュピンが押しづらい時は、プラスドライバーやボールペンなど先の細くなっている物で押し込んでください。

5 ネットの洗濯について

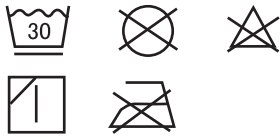

- 液温は 30℃を限度として、弱水流または手洗いをしてください。
- 洗濯機を使用する場合は、「洗濯ネット」を使用してください。
- 色落ちする可能性がありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
- つけ置き洗いはしないでください。
- ドライクリーニングはできません。
- 乾燥機の使用は避けてください。
- 型崩れしないような方法で干してください。

製造物責任保険について

弊社は、製品の品質については絶対の自信を持っていますが、消費者の皆様が正常に使用されておられた時に、万一製品の欠陥により事故が発生し、皆様の身体に損害をおかけした場合、その損害を補償するため保険会社と提携して「製造物責任保険」の契約をしています。万一事故が発生した場合は、直ちに弊社にご連絡ください。



株式会社 ジェー・ティー・シー
〒599-8238
大阪府堺市中区土師町3-32-38
お客様相談室 TEL(072)276-6306
受付時間
9:00~12:00/13:00~17:00
(祝祭日以外の月~金)
<http://www.jtc-japan.com>