



てくてくウォーカーの高さ調節方法

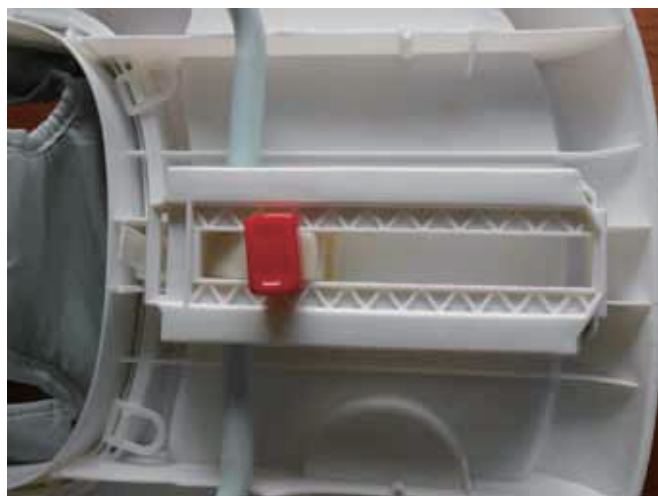


最初に本体を裏返して一番高い状態にしていただき、それから徐々に下げていきます。

左の画像が一番高い状態です。

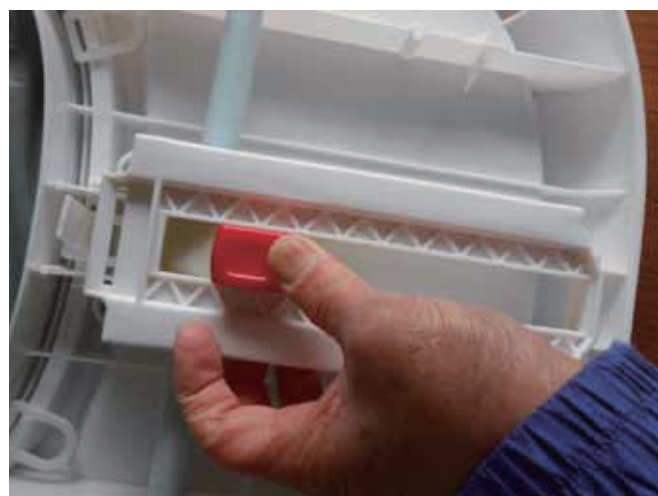


高さ調節ボタンを真つぐにして、手前側を押し込んでください。

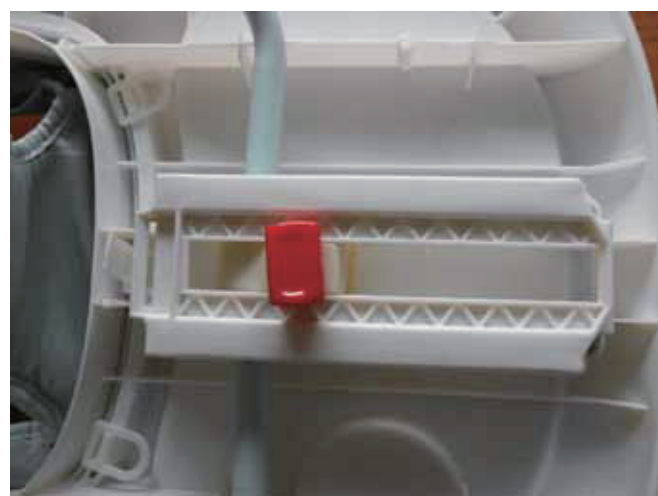

ボタンを押し込めば高さ調節が可能になりますので、少し下げてください。
ゆっくり下げていただかないと一気に下がるのでご注意ください。

左の画像が2段目の高さです。

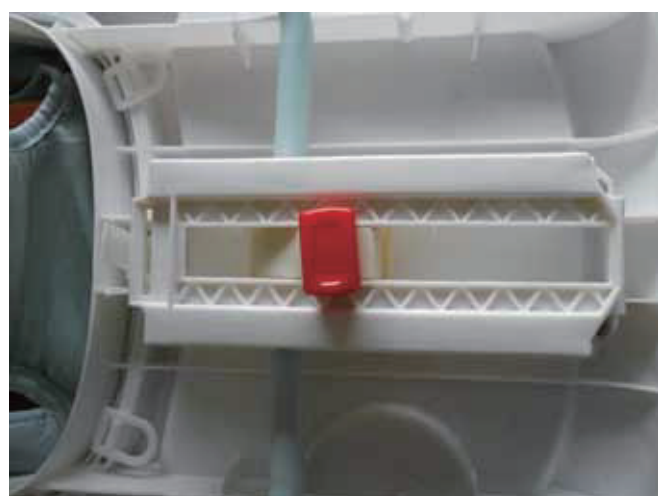

同じ方法でさらに下げます。

左の画像が3段目の高さ（一番低い）です。

【注意】

お子様を乗せた状態で高さ調節は絶対に行わないでください。