



ベビーウォーカー

# まあるいほこうき

## 取扱説明書

この説明書は永くご使用いただくために、読んだ後は大切に保管して下さい。

この度は当社製ベビーウォーカー「まあるいほこうき」をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

「まあるいほこうき」は、育ちざかりのお子様の発育の助成と、安全な活動を願って開発した、安全設計の幼児育成器具です。

当社ではお子様のお健やかなご成長を願って、きめ細やかな心くばりによる設計、製品づくりに取り組んでおります。

お子様のお健やかなご成長とともに、本製品を永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。



株式会社 ジェー・ティー・シー

〒599-8238

大阪府堺市中区土師町3-32-38

お客様相談室 TEL(072)276-6306

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00

(祝祭日以外の月~金)

<http://www.jtc-japan.com>

## 1 安全にご使用していただくためのご注意



うえにのらない



みずにくらぎない



ひにちかづけぬ



おとなといっしょ



くちにいれない


ベビーウォーカー「まあるいほこうき」は、生後7か月～15か月の幼児に使用する「家庭用の歩行補助具」として開発したものです。歩行補助具以外の目的で使用しないで下さい。お子様のために下記の事項を必ずお守りいただき正しくご使用下さい。

- (1) お子様を歩行器に乗せている時は、お子様を決して一人にしないで、保護者が必ずそばに付き添って下さい。
- (2) 使用年齢の範囲は、生後7ヶ月以上15ヶ月ぐらいまでの乳幼児で、つかまり立ちが出来てから一人歩きができるまでの期間です。
- (3) 使用対象年齢であっても、つかまり立ちが出来ようになってから使用して下さい。
- (4) 以下の条件下では、歩行器の使用を中止して下さい。
  - (A) 1人歩きができるようになった時
  - (B) 体重が12kgを越した時
  - (C) 身長が80cm以上になった時
- (5) 1回の使用時間は、標準として20分程度が適当です。又、1日1～2時間程度が適度の運動量です。継続して長時間の使用はしないで下さい。
- (6) 歩行器にお子様を2人以上同時に乗せたり、シートに立たせたり、ベースフレーム及びテーブルの上に乗せる事はしないで下さい。
- (7) 座シートを本体(テーブル)から取り外さないで下さい。
- (8) 破損、故障がある時は、使用しないで下さい。
- (9) まれにキャスターで床が傷つく場合があります。床材との相性が悪い場合がありますので未然に防ぐ為、ご使用前に床面の目立たない場所で試してからご使用下さい。床にキズをつけたり、歩行器が壊れたりした場合は使用を中止して下さい。
- (10) 使用中は、赤ちゃんの手の届く範囲に危険物や、誤って飲み込んでしまうものなどは置かないで下さい。
- (11) 階段や段差のある所、敷居等の近くでは決して使用しないで下さい。常に床の状態をチェックし、歩行器がひっくり返る原因となる凸凹や障害物がないかどうか調べた上でご使用下さい。
- (12) 歩行器を使用することにより行動範囲が広くなり、動く速度も速くなります。手の届くところや歩行器が当たる所に落下する物や割れ物、ストーブ等危険な物がないかを調べた上でご使用下さい。
- (13) お子様を乗せたまま歩行器を運ばないで下さい。
- (14) お子様を乗せたまま歩行器を折りたたまないで下さい。
- (15) 歩行器をテーブルやカウンターの上に載せて使用しないで下さい。
- (16) お子様ที่嫌がる時は歩行器から降ろしてあげて下さい。
- (17) 座シートを取り外した状態での使用はしないで下さい。
- (18) 使用する前にプラスチック部分にヒビが入っていないか、縫製品に糸のほつれがないかを調べて、見つければ使用を中止して、部品を修理交換して下さい。
- (19) 使用する時は、中折れ脚部分の止め金具が確実に止まっているか必ず確認して下さい。
- (20) この商品にお子様がかたれかかって立ち歩きをしないように注意して下さい。
- (21) お子様ที่シートから滑り落ちる可能性を減らすためと、歩行障害を起こさないために、お子様の両足の裏が完全に床に届いているかをチェックして使用して下さい。
- (22) ご使用後は折りたたんで保管して下さい。


## 2 お手入れの仕方

- 歩行器が汚れた場合、濡れタオルで拭いて下さい。
- 汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤をつけた布を固く絞って拭き、その後空拭きをして下さい。
- アルコール、シンナー、ベンジン等の薬品で拭かないで下さい。変色や不具合の原因になります。
- 長時間使用しない場合、きれいに汚れを落とし乾かしてからビニール等に入れて保管して下さい。


### 3 各部の名称

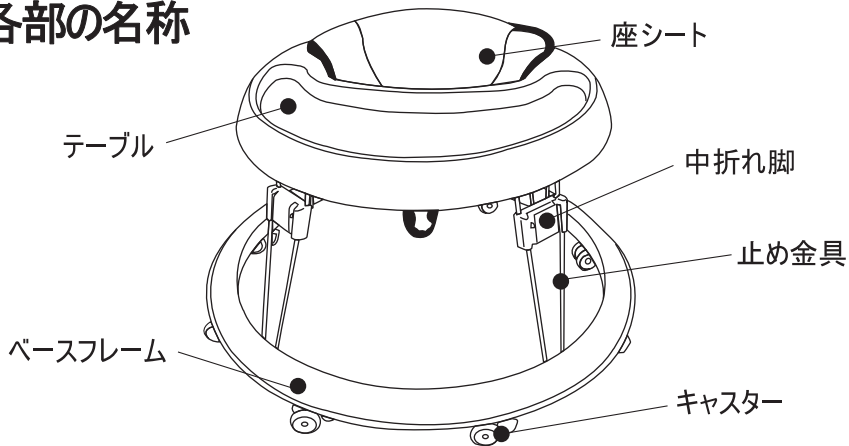

### 4 組み立て方法

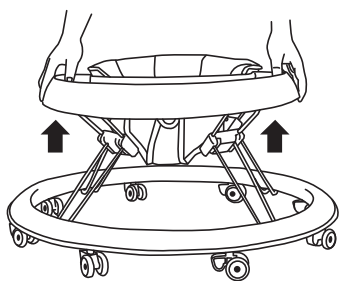

① 折りたたんだ状態からテーブルを上を持ち上げて下さい。

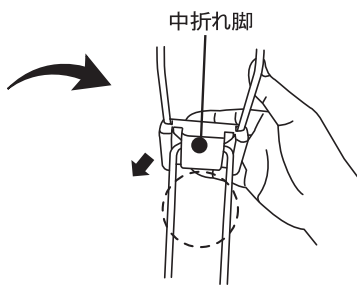


② 中折れ脚を内側から外側に向けてパチンと止まるまで手で押して下さい。(4箇所)

**⚠ 注意**  
点線部分(止め金具)を持って手前に引かないで下さい。  
指をはさんでケガをする恐れがあります。

**⚠ 注意**  
止め金具が確実に掛かっているかを必ず確認してから、歩行器をご使用下さい。

### 5 折りたたみ方法

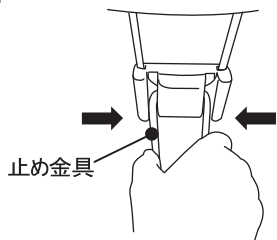


- ① 止め金具を強く握り、内側に押して下さい。
- ② テーブルを上から押して折りたたんで下さい。

**⚠ 注意**  
折りたたんだ時、中折れ脚部分でシートに傷をつけないように、ご注意ください。


### 6 シートベルトの調節方法

赤ちゃんの足の裏が地面につくように調節して下さい。


**⚠ 注意** 必ずお子様を歩行器から降ろして調節して下さい。

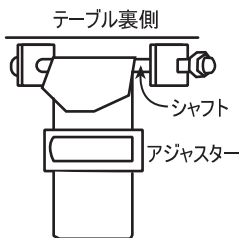

① テーブル裏面のシャフトに上図の様に内側から先端を巻き込みます。

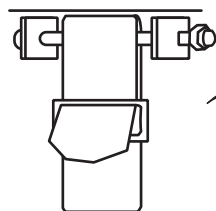

② アジャスターの上側の穴に先端部分を裏から差し込みます。

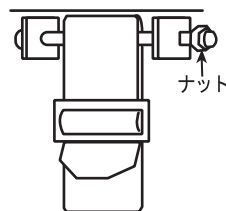

③ 下側の穴に入れて完成です！

**⚠ 注意**  
必ず、ナットが確実に締まっているのを確認して下さい。

**⚠ 注意**  
しっかりベルトが止まっているか必ず確認してから、お子様をお乗せ下さい。ゆるみがあるとお子様がシートから落ちる恐れがあります。